


CD/MDチューナーアンプ 簡単操作ガイド 録音編(MD)

ここでは本体操作を説明しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。


CDダビング(アルバムCDをそのまま録音)



1. CD DUBBINGボタンを押す


ピークサーチ
Peak Searchを行い録音レベルを調整した後、録音が始まります。
Peak Searchは最長で120秒かかることがあります。

トラック指定CDダビング(聞いている曲だけを録音)

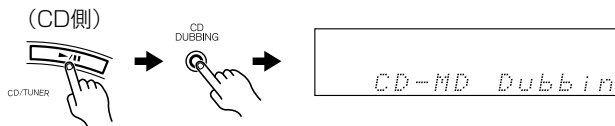


1. 録音したい曲を再生しているときに、CD DUBBINGボタンを押す

CD高速ダビング(約1/4の時間でCDダビング)




1. CD DUBBINGボタンを続けて2回押す 再生中ではできません。

FM/AM放送をMDに録音する

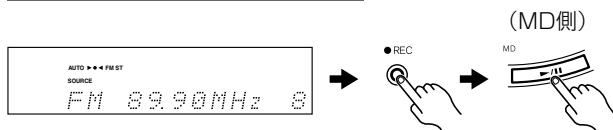


1. 録音したい放送局を聞いているときに、 ●RECボタンを押して録音待機状態にする 2. MDの▶/IIボタンを押す

オンキヨー製品からシンクロ録音する

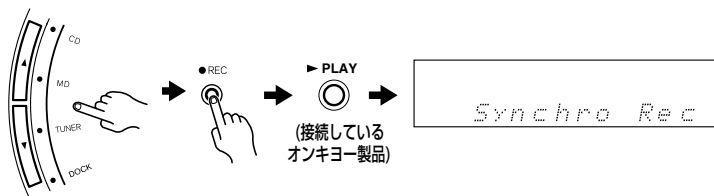


1. 入力を接続しているオンキヨー製品に切り換える 2. ●RECボタンを押して録音待機状態にする 3. 接続しているオンキヨー製品を再生する

その他の外部機器からシグナルシンクロ録音する

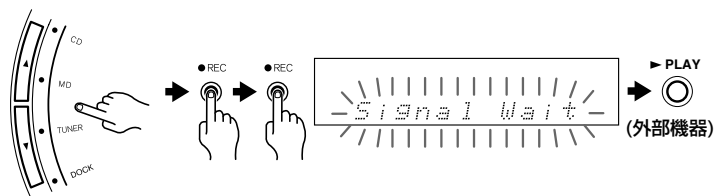

1. 入力を録音したい機器に切り換える 2. ●RECボタンを押して録音待機状態にする 3. 再度●RECボタンを押す 4. Signal Rec表示のあと、Signal Waitが点滅している間に、外部機器を再生する

録音モードを切り換える




1. 録音する前にREC MODEボタンを押す ボタンを押すたびに録音モードが切り換わります。 SP: 通常のステレオ録音モードです。 LP2: 録音可能時間は「SP」の2倍になります。 LP4: 録音可能時間は「SP」の4倍になります。 Mono: モノラル録音モード。録音可能時間は「SP」の2倍になります。

CD/MDチューナーアンプ 簡単操作ガイド 再生編(CD/MD)

ここではリモコン操作のみの説明をしています。

メモリー再生

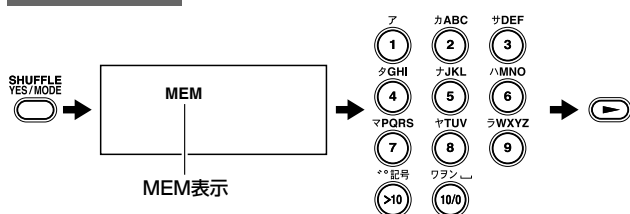


1. 停止中に^{イエス}YES/^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「MEM」を表示させる
2. 数字ボタンを押して曲を選ぶ
3. ^{プレイ}▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に「^{ノーマル}NORMAL」と表示されるまで、くり返し^{イエス}YES/^{モード}MODEボタンを押す

ランダム再生

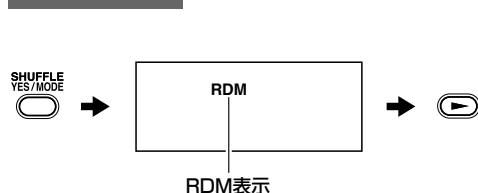


1. 停止中に^{ランダム}YES/^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「RDM」を表示させる
2. ^{プレイ}▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に「^{ノーマル}NORMAL」と表示されるまで、くり返し^{イエス}YES/^{モード}MODEボタンを押す

リピート/1曲リピート再生

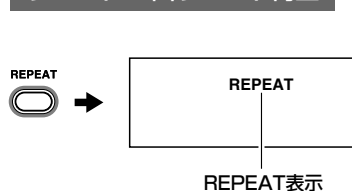


1. ^{リピート}REPEATボタンをくり返し押し、表示部に「^{リピート}REPEAT」を表示させる

- 「^{リピート}REPEAT 1」と表示させると、1曲リピート再生ができます。

解除するには


REPEAT表示が消えるまで、くり返し^{リピート}REPEATボタンを押す

MDグループ再生*

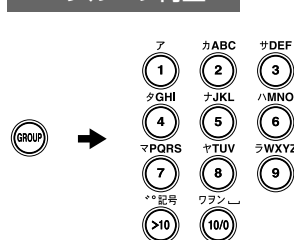

1. ^{グループ}GROUPボタンを押す
2. 数字ボタンを押して、再生したいグループ番号を選ぶ
再生が始まります

MD1グループ再生*

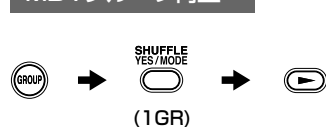

1. 停止中に^{グループ}GROUPボタンを押す
グループを選択するには ^{グループ}◀▶ ボタンを押します。
2. ^{イエス}YES/^{モード}MODEボタンをくり返し押し、表示部に「^{ワングループ}1 GR」を表示させる
3. ^{プレイ}▶ボタンを押して再生を始める

* MDにグループを作成する必要があります。(取説 38、56 ページ)
詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

G0704-1

SN 29344550



* 2 9 3 4 4 5 5 0 *